

ZENKEO AIRCOHEATER WANDMODEL

Monosplit en multisplit— R32

AS-005NBB



AS-007NBB



AS-009NBB



AS-012NBB



AS-018NBB





GEBRUIK

1. ALGEMEEN




De afstand tussen de afstandsbediening en de binnenunit mag niet meer dan 7 m bedragen en moet vrij zijn van obstakels.

Wanneer een elektronisch gestarte fluorescentielamp of een draadloze telefoon in de kamer is geïnstalleerd, kan de ontvangst van signalen door de ontvanger worden verstoord; ga in dat geval dichterbij de binnenunit staan.




Een abnormale weergave (vol of wazig) tijdens de werking geeft aan dat de batterijen leeg zijn. Vervang in dat geval de batterijen.

Als de afstandsbediening niet normaal werkt, verwijdt u de batterijen en vervangt u ze na enkele minuten.

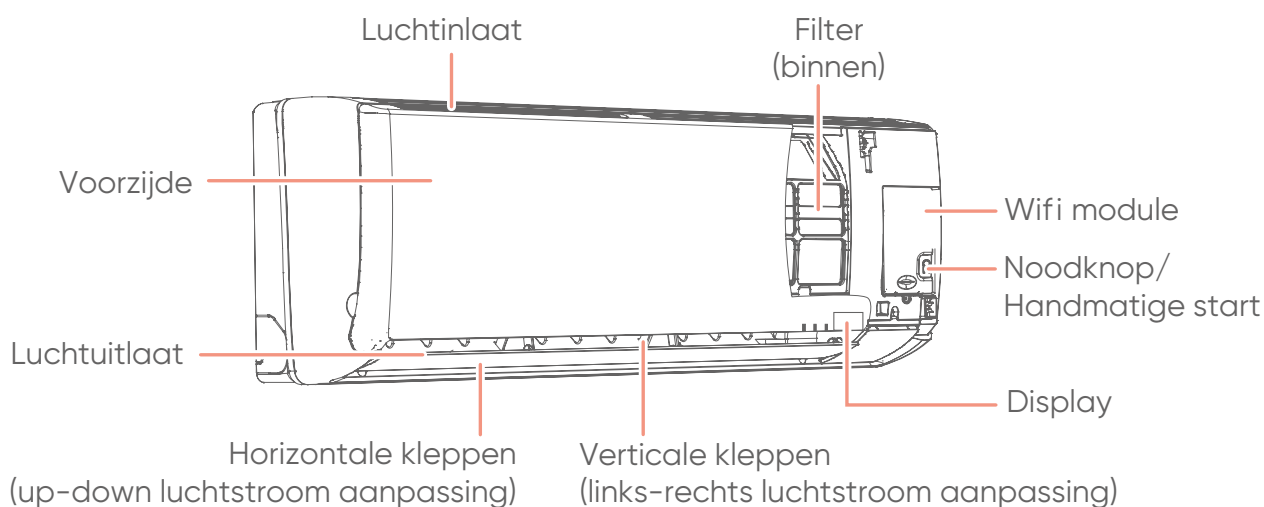


Display

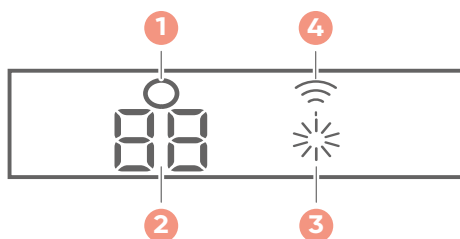


1. Infrarood afstandsbediening signaalontvanger.
2. Weergave van de gewenste temperatuur.
3. Bedrijfsstand indicator (brandt als de compressor draait).
4. Wifi.

2. VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

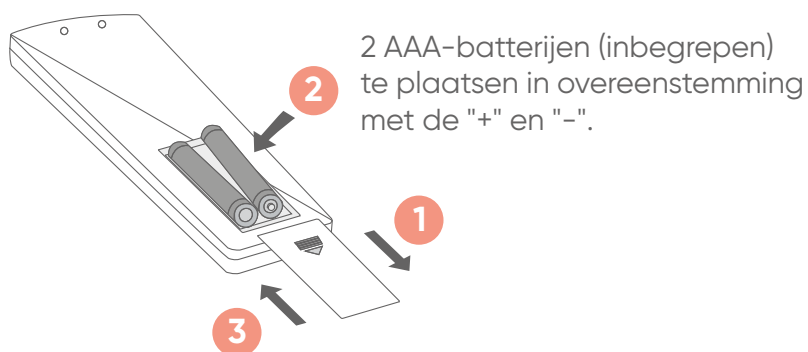

3. AFSTANDSBEDIENING

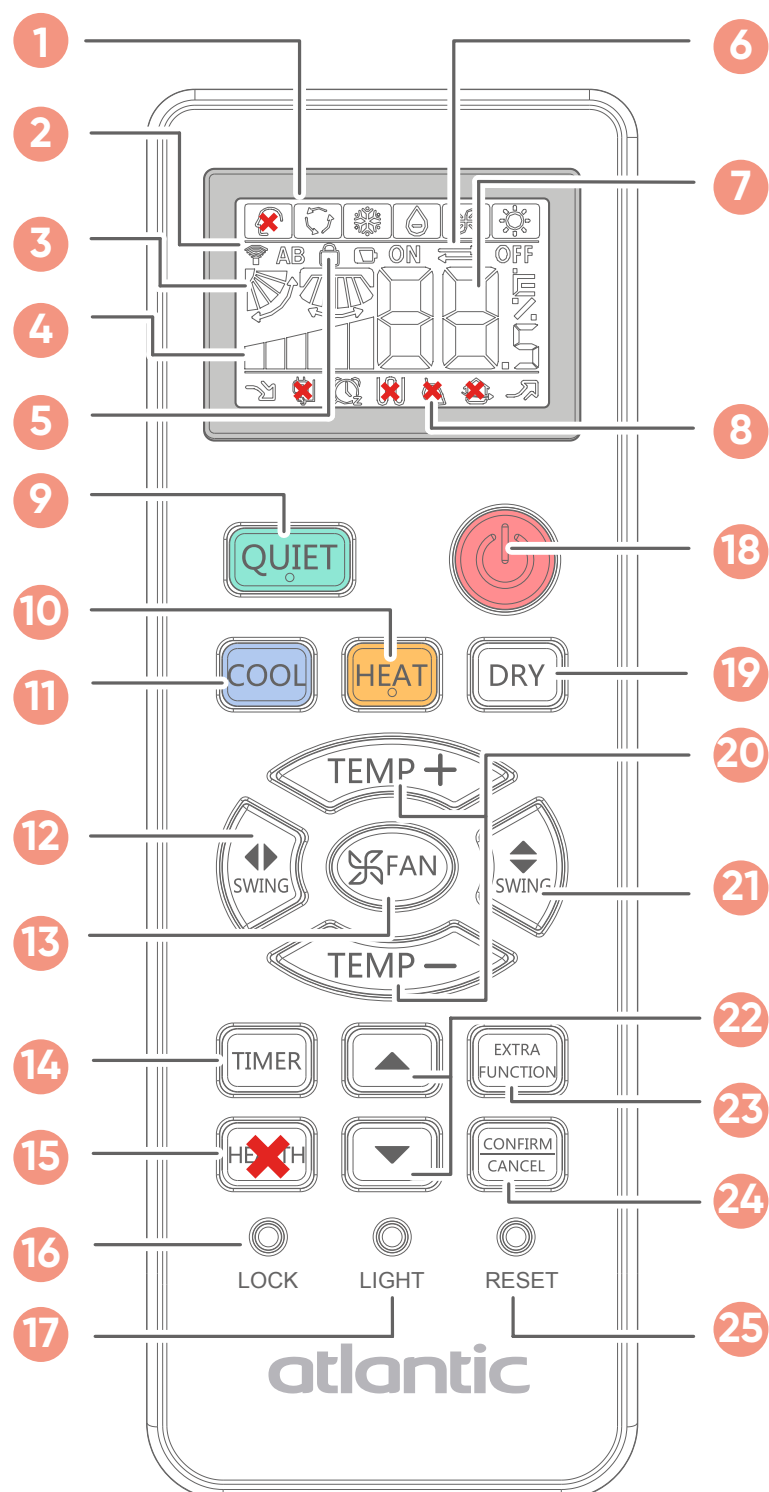

✗ Functie niet beschikbaar

1. Weergave van de actieve modus

Werkwijze	AUTO	COOL	DRY	FAN	HEAT
Weergave afstandsbediening					

2. Weergave van de signaaloverdracht

3. Weergave van de actieve swing modus

4. Weergave van de actieve ventilatorsnelheid

5. Display Vergrendeling afstandsbediening

6. Display TIMER ON of TIMER OFF

7. Weergave van de gewenste temperatuur

8. Weergave van extra functies.

Extra functies	QUIET	SLEEP	TURBO
Weergave afstandsbediening			

9. QUIET knop (Activeren/deactiveren van de mute functie. Sectie 4.2, pagina 6)

10. HEAT knop (Activeren/deactiveren van de HEAT-modus)

11. COOL knop (Activeren/deactiveren van de COOLING modus)

12. SWING LEFT/RIGHT knop (Instellen van de luchtstroomrichting. 4.1, blz. 5)

13. FAN knop (Selecteer een ventilatorsnelheid). De cyclusvolgorde verandert als volgt:



In de AUTO-modus past de binnenunit automatisch de ventilatorsnelheid aan volgens de kamertemperatuur.

14. TIMER knop (Om de automatische start en stop van het toestel te programmeren. Zie punt 4.3, blz. 6.

15. HEALTH knop. Niet beschikbaar.

16. LOCK knop (Vergrendelen/ontgrendelen van de afstandsbediening)

17. LIGHT knop (Bediening van de verlichting en uitschakeling van het displaypaneel van de binnenunit)

18. ON/OFF knop (start en stopt de binnenunit)

19. DRY knop (activeren/deactiveren van de DRY-modus)

20. TEMP +/- knop (Stel de temperatuur in. Bij elke druk op de knop wordt de temperatuur met 1°C verhoogd of verlaagd. Hoe langer de knop wordt ingedrukt, hoe sneller de instelling).

21. SWING UP/DOWN knop (Om de luchtstroomrichting te regelen, zie paragraaf 4.1, pagina 5)

22. Knoppen voor tijdstelling

23. EXTRA FUNCTION knop (bepaalde functies activeren/deactiveren). De cyclusvolgorde verandert als volgt:

Slaap > Hoge luchtstroom > Lage luchtstroom > Terug naar de oorspronkelijke luchtstroompositie > Turbo > Ventilatie > A-B code > Luchtstroom links/rechts

24. CANCEL/CONFIRM knop (Annuleren of bevestigen van een instelling)

25. RESET knop (Reset de afstandsbediening in geval van abnormale werking. Gebruik een instrument met een scherpe punt))

4. BASISFUNCTIES

Werkwijze	Afstandsbediening	Opmerking
AUTO		In de AUTO-modus kiest de binnenunit automatisch de werkingsmodus en de ventilatorsnelheid op basis van de kamertemperatuur.
COOL		Werking in koude modus
DRY		Gebruik de DRY-modus om uw kamer geleidelijk te koelen en tegelijkertijd te ontvochtigen. In de DRY-modus, wanneer de kamertemperatuur onder het instelpunt +2°C daalt, werkt het apparaat met tussenpozen op lage snelheid, onafhankelijk van elkaar de instelling van de ventilatorsnelheid.
HEAT		HEAT-modus
FAN		In de FAN-modus zijn de modi HEAT en COOL niet actief. De AUTO-modus is niet beschikbaar. De temperatuurinstelling is uitgeschakeld. De FAN-modus en de slaapfunctie zijn niet compatibel. Deze functie is toegankelijk via de EXTRA FUNCTION knop.

4.1. Swing positie (Aanpassing van de luchtstroom orientatie)

■ Omhoog-omlaag swing

- Telkens wanneer de SWING knop wordt ingedrukt, verandert de cyclusvolgorde als volgt:

modi COOL/DRY/AUTO:



Oorspronkelijke instelling

HEAT modus:



Oorspronkelijke instelling

- Druk op de SWING knop om de weergegeven scanpositie te selecteren.

■ Links-rechts swing

- Druk op de SWING knop . De cyclusvolgorde verandert als volgt::



Oorspronkelijke staat



4.2. QUIET functie



De QUIET functie is compatibel met de modi HEAT en COOL.

De QUIET functie vermindert het geluid van de binnenunit. De ventilatorsnelheid is laag.



Als het apparaat gedurende langere tijd in de stand quiet wordt gebruikt, kan de ingestelde temperatuur niet worden bereikt.

Om de QUIET functie te activeren, druk op de QUIET knop . Het icoon  wordt weergegeven op de afstandsbediening. Druk op de QUIET knop  om de functie weer uit te schakelen.

4.3. Timerfunctie (automatische start- en stoptimer)



Na het vervangen van de batterijen of na een stroomstoring moet de timer opnieuw worden ingesteld.

TIMER ON / TIMER OFF en ON-OFF / OFF-ON zijn compatibel.

■ Een timer programmeren

1. Selecteer na het opstarten van het toestel de gewenste bedrijfsmodus.
2. Druk op de knop TIMER knop . De cyclusvolgorde verandert als volgt:



3. Selecteer het gewenste type timer (TIMER ON, TIMER OFF of TIMER ON-OFF). «ON» of «OFF» knippert.
4. Gebruik de knopen   om de tijd te selecteren. Bij elke druk op de knop wordt de timer met 0,5 uur verhoogd of verlaagd en na 12 uur met 1 uur. De timer kan worden ingesteld op 24 uur.
5. Druk op de CONFIRM/CANCEL knop  om te bevestigen. ON of OFF stopt met knipperen.

Om een timer te annuleren houdt u de TIMER knop  ingedrukt totdat het tijdschema verdwijnt

4.4. Extra functie

Telkens wanneer de EXTRA FUNCTION knop  wordt ingedrukt, verandert de cyclusvolgorde als volgt:

Slaap > Luchtstroom omhoog > Luchtstroom omlaag > Terug naar oorspronkelijke luchtstroompositie > Turbo > Ventilatie > A-B code > Luchtstroom links/rechts

4.4.1. Sleep functie (nacht)




De SLEEP-functie kan niet worden ingesteld als de TIMER actief is.

Wanneer de SLEEP-functie eenmaal is ingesteld, zal het resetten van de TIMER de SLEEP-functie annuleren en de TIMER AAN activeren.

1. Druk op de EXTRA FUNCTION knop . Het pictogram wordt weergegeven.
 2. Druk op de CONFIRM/CANCEL knop om de functie te activeren.
- Om de SLEEP-functie uit te schakelen, drukt u nogmaals op de EXTRA FUNCTION knop en vervolgens op de CONFIRM/CANCEL knop .


■ COOLING, DEHUMIDIFYING (ontvochtigings) mode

1 uur nadat de SLEEP-functie is gestart, stijgt de temperatuur met 1°C boven de ingestelde waarde. Na 1 uur stijgt de temperatuur weer met 1°C. Het apparaat werkt nog 6 uur en stopt dan. De temperatuur is hoger dan de instelling, zodat de kamertemperatuur niet te laag is als u slaapt.

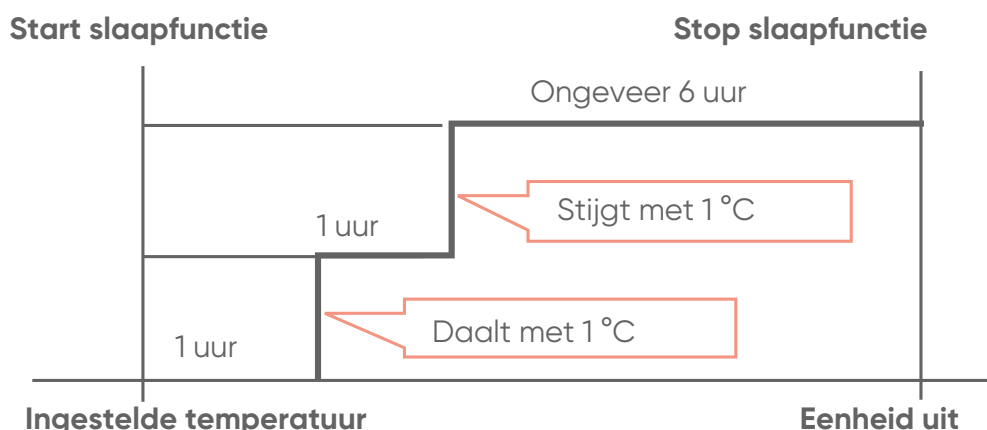

■ In HEAT-modus

1 uur na het starten van de SLEEP-functie is de temperatuur 2°C lager dan de instelling. 1 uur later daalt de temperatuur weer met 2°C. 3 uur later stijgt de temperatuur met 1°C. Het apparaat loopt nog 3 uur en stopt dan. De temperatuur is lager dan de instelling, zodat de kamertemperatuur niet te hoog is terwijl u slaapt.

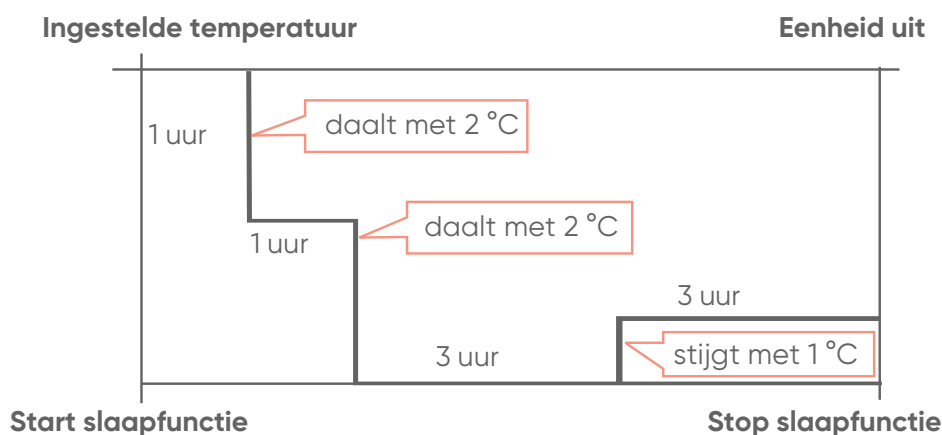

■ In AUTO-modus

Het toestel neemt de SLEEP-functie aan volgens de automatisch geselecteerde bedrijfsmodus.

In de FAN-modus

De SLEEP-functie is niet beschikbaar

4.5. Luchtstroomfunctie



Deze functie maakt een grote uitblaashoek mogelijk. De positie van de kleppen staat vast

Richt in de HEAT-modus de luchtstroom naar beneden

In de COOL-modus richt u de luchtstroom naar boven



Bedien de kleppen niet handmatig.

Als de kleppen niet goed werken, zet u het toestel een minuut stil, start u het opnieuw en past u de richting van de kleppen aan met de afstandsbediening.

In de modus COOLING en DEHUMIDIFYING kan zich condens vormen op de baffles als de airconditioner lange tijd in zeer vochtige omstandigheden wordt gebruikt.

1. Druk op de EXTRA FUNCTION knop en selecteer de gewenste luchtstroomfunctie.

De EXTRA FUNCTION knop continu indrukt, verandert de cyclusvolgorde als volgt:



2. Selecteer een luchtstroomrichting en bevestig met de CONFIRM/CANCEL knop.

Om de functie Comfort Airflow te annuleren, herhaalt u de vorige stappen.

4.5.1. Turbofuncties



De TURBO functie is compatibel met de modi HEAT en COOL.

Met de TURBO-functie kan snel worden verwarmd of gekoeld. De binnenunit werkt op een hoge ventilatorsnelheid.

1. Druk herhaaldelijk op de EXTRA FUNCTION knop totdat het pictogram verschijnt.

Druk op de CONFIRM/CANCEL knop om de functie te activeren.

4.5.2. Ventilatorstand

Zie paragraaf 4, blz. 27 voor meer informatie over deze functie.

1. Druk herhaaldelijk op de knop EXTRA FUNCTIE tot de wordt weergegeven.
2. Druk op de knop CONFIRM/CANCEL om de functie te activeren.

4.5.3. A-B code (codering afstandsbediening)



Verander deze instelling niet.

5. NOODBEDIENING



Gebruik de noodbediening alleen bij verlies of storing van de afstandsbediening. Zie paragraaf 1, pagina 2 om de noodknop op de binnenunit te vinden.

In noodgevallen kan de binnenunit enige tijd automatisch werken.

Zodra de noodknop is ingedrukt, geeft 1 pieptoon het begin van de noodbediening aan.

In deze bedrijfsmodus is het niet mogelijk de instellingen voor temperatuur en ventilatorsnelheid te wijzigen. Het is ook niet mogelijk een timer in te stellen of de ontvochtigingsmodus te activeren.

Wanneer de Start/Stop-knop voor het eerst wordt ingedrukt en de noodbediening start, werkt het toestel automatisch in de volgende modi:

Kamertemperatuur	Ingestelde temperatuur	Tijdmodus	Ventilatie-snelheid	Werkwijze
Boven 23°C	26 °C	Nee	AUTO	Airconditioning
Onder 23°C	23 °C	Nee	AUTO	Verwarming

6. TESTMODUS



Gebruik de testmodus niet in normaal bedrijf.



De testknop is dezelfde als de noodknop.

Gebruik de testmodus bij de inbedrijfstelling van het toestel. Het apparaat start in de koelmodus, zelfs als de kamertemperatuur lager is dan 16°C.

Druk langer dan 5 seconden op de knop voor de testmodus. 2 pieptonen geven aan dat de testmodus is geactiveerd. Laat de knop los.

In deze werkingsmodus werkt de ventilatormotor van de binnenunit op hoge snelheid.



7. CONNECTIVITEIT: INTELLIGENT AIR

De toepassing Intelligent Air maakt het mogelijk :

- Wifi connectiviteit van het toestel,
- Afstandsbediening vanaf smartphone en tablet.

7.1. Voorbereiding van de aanvraag

1. De toepassing downloaden
2. Een gebruikersaccount aanmaken
3. Selecteer land van verblijf
4. Inloggen
5. Het toestel koppelen :
 - Voeg een product toe (kies uit de lijst)
 - Volg de instructies: Schakel de binnenunit in en schakel naar de koelmodus, lage ventilatie en stel de temperatuur in op 30 °C.
 - Verbind de smartphone via Wifi met het netwerk dat verschijnt: «U-ACxxxx».
 - Kies uw lokale Wifi-netwerk om de telefoon met de binnenunit te verbinden
 - Voer het Wifi-netwerkwachtwoord in
 - De verbinding is succesvol


7.2. De toepassing gebruiken

■ Startpagina

Op de homepage van de applicatie kunt u :

- Aangesloten binnenunits
- De kamertemperatuur
- Hoe het werkt
- De ingestelde temperatuur
- Ventilatiesnelheid

Het is ook mogelijk om het apparaat direct vanaf de startpagina aan en uit te zetten.

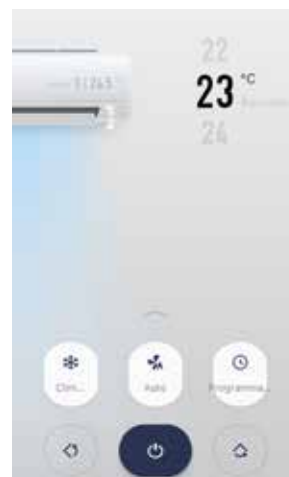

■ Besturing

Klik op een gekoppelde eenheid om :

- Programmeer de ingestelde temperatuur (scroll door de temperaturen en selecteer de gewenste waarde).
- De binnenunit in- of uitschakelen
- Selecteer de ventilatorsnelheid (Hoog/Middelmatig/Laag/Auto)
- Selecteer een werkingsmodus (COOL/HEAT/DRY/FAN/AUTO)
- Kleppen swing inschakelen (omhoog/omlaag of links/rechts)



■ Timerfunctie (wekelijkse programmering)


- Selecteer de starttijd van het programma
- Selecteer dagen
- Selecteer ON of OFF
- Kiezen van een bedrijfsmodus
- Selecteer een gewenste temperatuur.

De afzonderlijke programma's kunnen een andere naam krijgen.



■ Slaapcurve

- Selecteer een tijdslot
- Bepaal de gewenste temperatuur
- Stel de ventilatorsnelheid in

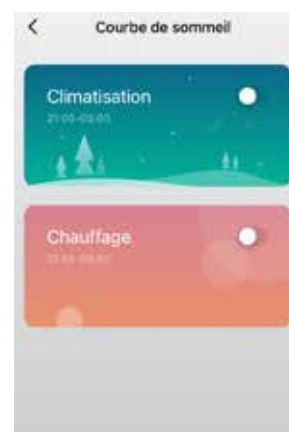

■ Andere functies

Activeer of deactiveer de volgende functies :

- TURBO-functie: snel verwarmen of koelen
- SLEEP-modus
- QUIET-functie: verminderen van het geluid van het apparaat

