

KAZENDO AIRCOHEATER WANDMODEL

Monosplit en multisplit – R32

AS-005JDB



AS-007JDB



AS-009JDB



AS-012JDB



AS-018JDB



1. ALGEMEEN



De afstand tussen de afstandsbediening en de binnenunit mag niet meer dan 7 m bedragen en moet vrij zijn van obstakels.


Wanneer een elektronisch gestarte fluorescentielamp of een draadloze telefoon in de kamer is geïnstalleerd, kan de ontvangst van signalen door de ontvanger worden verstoord; ga in dat geval dicht bij de binnenunit staan.




Een abnormale weergave (vol of wazig) tijdens de werking geeft aan dat de batterijen leeg zijn. Vervang in dat geval de batterijen.

Als de afstandsbediening niet normaal werkt, verwijdt u de batterijen en vervangt u ze na enkele minuten.

Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u verwacht dat het toestel lange tijd niet zal werken.

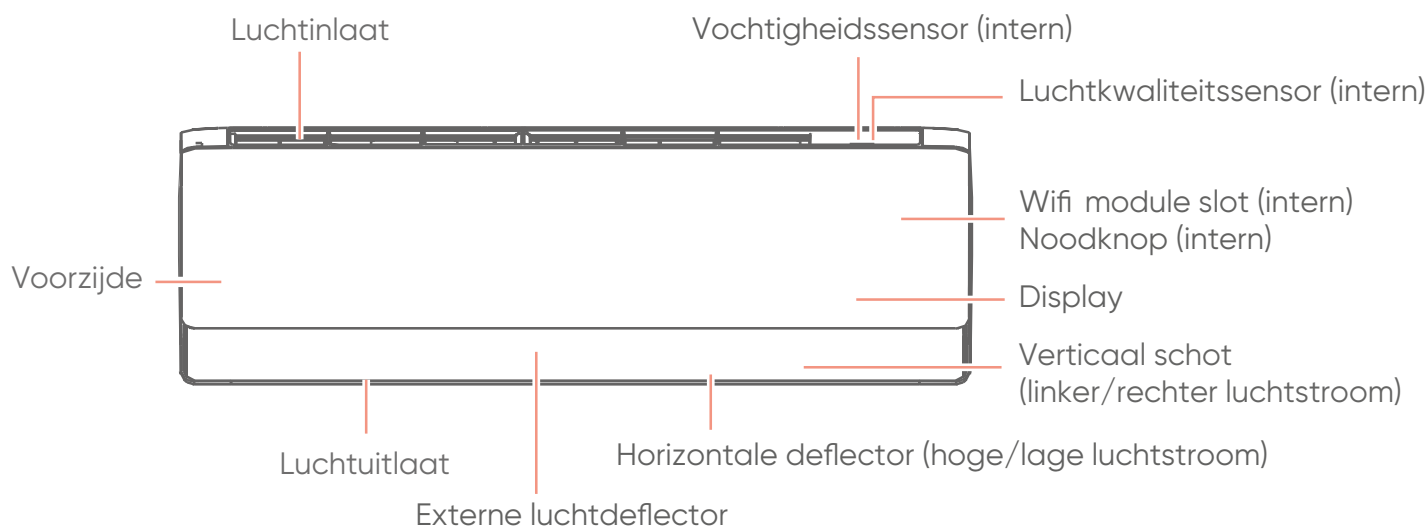


Indicatielampje display

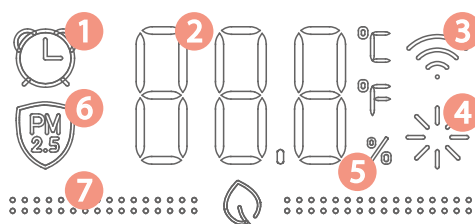

1. Alarm
2. Weergave van de gewenste temperatuur.
3. Wifi
4. Bedrijfsstand indicator (brandt als de compressor draait).
Het symbool van de bedrijfsmodus geeft de bijbehorende kleur weer wanneer deze is ingesteld:
COOL: blauw
HEAT: roze
PURIFY: blauw

5. Weergave van de luchtvochtigheid
6. Het apparaat detecteert het niveau van PM2.5 deeltjes in de kamerlucht.
7. Luchtkwaliteitsindicatoren:
Groen: luchtkwaliteit is goed
Oranje: waarschuwing luchtkwaliteit
Rood: slechte luchtkwaliteit


2. VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

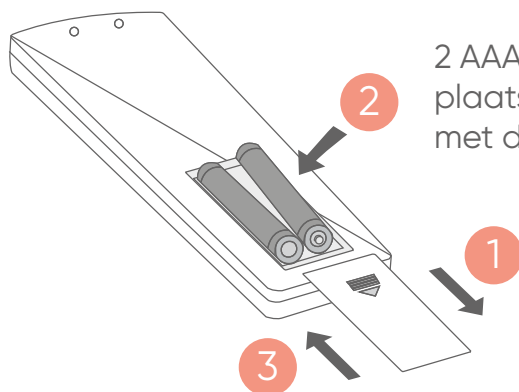

2 AAA-batterijen (inbegrepen) te plaatsen in overeenstemming met de "+" en "-".

3. AFSTANDSBEDIENING

3.1. Bovenste deksel

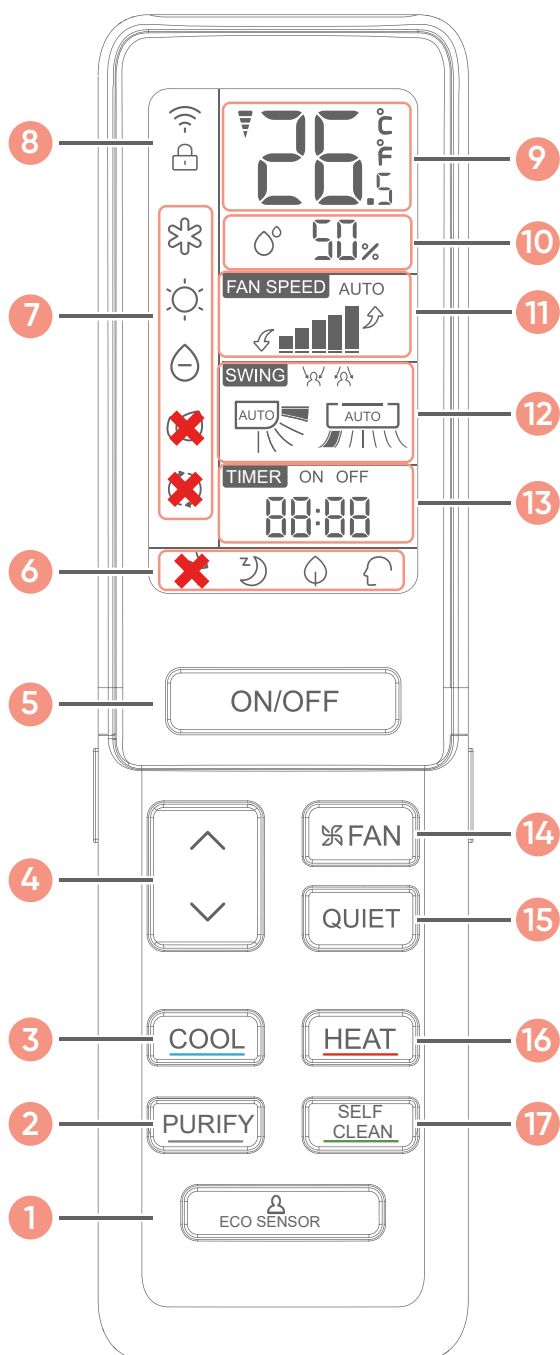


1. ECO SENSOR knop. «5.2. Eco Sensor-functie», pagina 6
2. PURIFY knop. «5.4. Zuiveringsfunctie», pagina 7
3. COOL knop
4. Pijlen - gegevens zoals temperatuur of tijd wijzigen.
5. ON/OFF knop
6. Statusweergave van de volgende functies: van links naar rechts, Sleep, Purify en AUTO.
7. Weergave van de geselecteerde bedrijfsmodus: van boven naar beneden, COOL, HEAT, DRY, FAN.
8. De vergrendelingsfunctie en Wifi weergave
9. Temperatuurweergave
10. Vochtigheidsweergave (in procenten)
11. Weergave van de ventilatorsnelheid
12. SWING display - «5.8. Instellen van de luchtstroomrichting», pagina 9
13. Tijd- en timerweergave - «5.1. De tijd instellen», pagina 6, «5.9. Timerfunctie», pagina 10
14. FAN knop
15. QUIET knop - «5.3. Stille functie», pagina 7
16. HEAT knop - voor VERWARMEN
17. SELF CLEAN knop - «5.6. Zelfreinigingsfunctie», pagina 8

✗ Fonction non disponible




3.2. Bodemkap

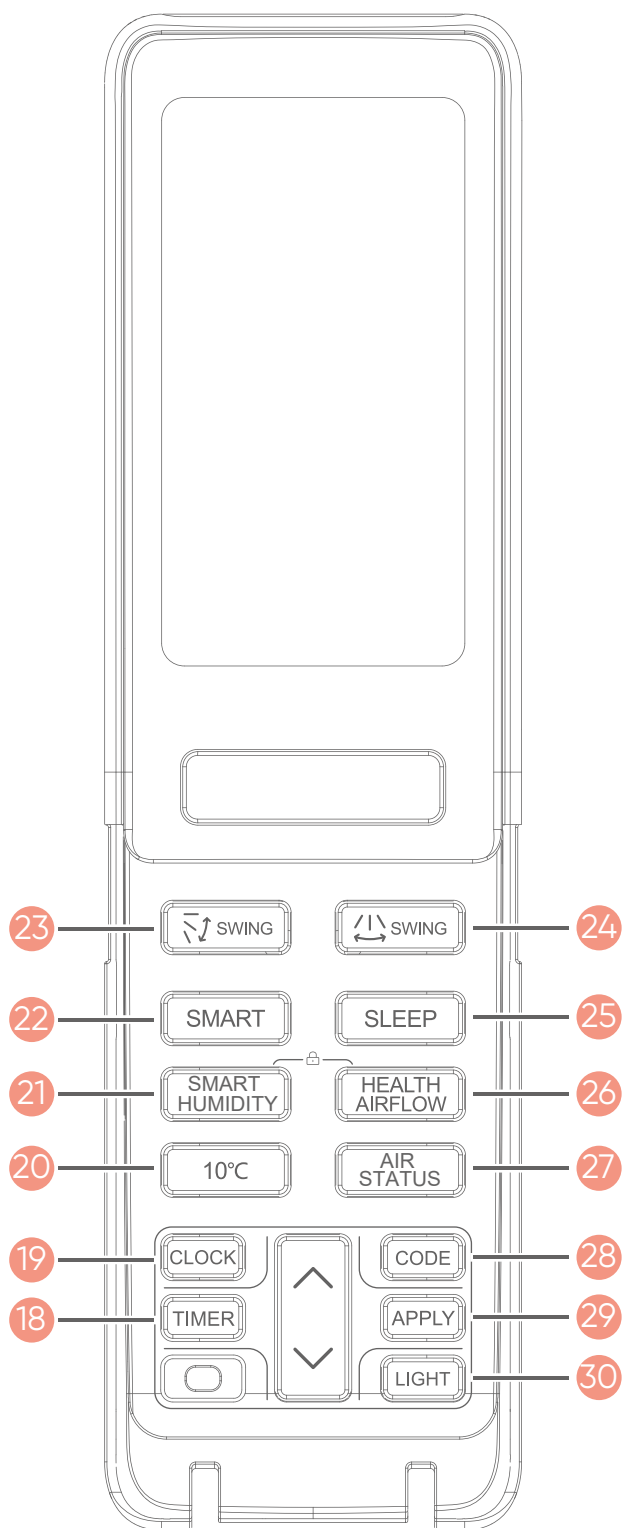

- 18. Timer knop
- 19. KLOK knop
- 20. 10 °C knop: vorstbeveiligingsfunctie
- 21. SMART HUMIDITY knop
- 22. SMART-knop - gebruikt voor automatische modus
- 23. SWING-knop - omhoog/omlaag scannen
- 24. SWING-knop - links/rechts scannen
- 25. SLEEP-knop
- 26. LUCHTSTROOM knop
- 27. AIR STATUS knop (Om de omgevingstemperatuur, vochtigheid en PM2.5 concentratie in de lucht weer te geven)
- 28. CODE knop
- 29. APPLY knop
- 30. LIGHT knop - Regelt de verlichting en het uitschakelen van het LED-binnenpaneel.

Druk tegelijkertijd op de knoppen SMART HUMIDITY en HEALTH AIRFLOW om de LOCK-functie te activeren of te deactiveren. (Vergrendeling van de afstandsbediening).

4. BASISWERKING

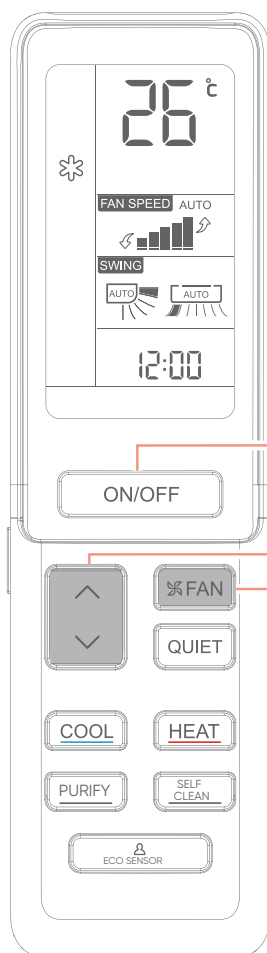

Opstarten van het toestel

Druk op de ON/OFF knop van de afstandsbediening om het apparaat te starten.

De insteltemperatuur wijzigen

Druk op de pijlen: bij elke druk op een knop wordt de temperatuur met 0,5°C verlaagd of verhoogd.

Selecteer de gewenste temperatuur.

Het toestel begint te werken om de op het display aangegeven temperatuur te bereiken.

De ventilatorsnelheid wijzigen

Bij elke druk op de knop verandert de ventilatorsnelheid als volgt:



Wanneer de ventilatorsnelheid is ingesteld op "AUTO", past het toestel de ventilatorsnelheid automatisch aan de kamertemperatuur aan.


Het apparaat werkt op de snelheid die op het display wordt aangegeven.

Werkingsmodus	Knop	Icoon	Opmerkingen
AUTO	SMART		In de AUTO-modus kiest het toestel automatisch de modus COOL of HEAT en past het automatisch de ventilatorsnelheid aan volgens de kamertemperatuur.
COOL	COOL		COOL-modus.
DRY	SMART HUMIDITY		In de DRY-modus, wanneer de kamertemperatuur onder het +2°C instelpunt komt, werkt de unit met tussenpozen op LAGE snelheid, ongeacht de ventilatorinstelling.
HEAT	HEAT		HEAT-modus.
FAN	FAN	-	In de FAN-modus zijn de modi HEAT en COOL niet actief. De AUTO-modus is niet beschikbaar. De temperatuurinstelling is uitgeschakeld. Wanneer FAN is ingesteld op AUTO, past het toestel de ventilatorsnelheid automatisch aan de kamertemperatuur aan. In de FAN-stand is de nachtstand niet beschikbaar.

5. FUNCTIES

5.1. De tijd instellen

CLOCK

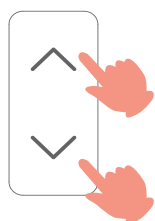

APPLY

1. Druk op de knop CLOCK op de onderkap.
2. Druk op de pijlen om de tijd in te stellen. Bij elke druk op de knop wordt de tijd een minuut langer of korter. Om sneller te gaan, houdt u de knop ingedrukt.
3. Bevestig de nieuwe tijd met de knop APPLY.
4. Na bevestiging drukt u nogmaals op de knop APPLY. De klok begint te lopen.

5.2. Eco Sensor-functie



Het toestel is uitgerust met een sensor die automatisch de locatie en beweging van personen in de kamer detecteert. Het apparaat past de luchtstroom aan door de modus «Volgen» of «Vermijden» naar behoefte te activeren. Als de kamer leeg is, activeert de airconditioner de modus «Energiebesparing».



In de volgende gevallen kan de detectie onnauwkeurig zijn:

- De omgevingstemperatuur ligt dicht bij de temperatuur van het menselijk lichaam.
- Mensen dragen veel kleren of gaan liggen.
- De snelheid van de beweging overschrijdt de gevoeligheid van de sensor.
- Frequentie beweging van huisdieren, gordijnen of andere voorwerpen binnen door de wind..
- De linker en rechter uiteinden van de binnenunit zijn te dicht bij de muur geïnstalleerd.
- Het interieur van de kamer wordt verlicht door direct zonlicht.
- Het toestel wordt gebruikt in een ruimte waar de omgevingstemperatuur sterk schommelt.

Als een persoon zich op de grens van twee of alle drie de detectievelden bevindt

- In de functie «Volgen» past het apparaat zich aan door de lucht naar deze zones te leiden of door automatisch de ruimte te vegen.
- In de functie «Vermijden» past het toestel zich aan door de luchtstroom naar deze zones te vermijden of door automatisch de ruimte te vegen.

Druk op de knop ECO SENSOR.

Bij elke druk op de knop veranderen de instellingen als volgt:



Vermijdingsfunctie : de luchtstroom vermijdt de gedetecteerde persoon in de kamer.

Volgfunctie : De luchtstroom volgt de gedetecteerde persoon in de kamer.

5.3. QUIET-functie



De QUIET-functie vermindert het geluid van de binnenunit. De ventilatorsnelheid is laag.

Om de QUIET-functie te activeren, druk op de QUIET knop . Het icoontje  wordt weergegeven

Om de QUIET-functie uit te schakelen, drukt u nogmaals op de QUIET knop . Het icoontje  verdwijnt.

5.4. Zuiveringsfunctie



Deze functie verwijdert verontreinigende stoffen, stof en allergenen in de lucht met behulp van een filter.



Wanneer de zuiveringsfunctie wordt geactiveerd, schuift het filter naar de voorkant van het apparaat. Een licht ruisend of sissend geluid is dus normaal.

Als de luchtkwaliteitsindicator rood blijft na langdurig gebruik van de zuiveringsfunctie, moet u het filter reinigen of vervangen.

Een lage ventilatorsnelheid beïnvloedt de zuiveringseffecten.

De zuiveringsfunctie en de automatische reinigingsmodus zijn niet compatibel.

De zuiveringsmodule van dit product heeft een transmissiemechanisme. Schakel de zuiveringsfunctie niet snel in en uit, want dat kan leiden tot voortijdige slijtage van het filterinstallatiemechanisme.

Om de PURIFY-functie te activeren :

- Druk in de modus COOL/HEAT/FAN op de knop PURIFY op het bovendeksel van de afstandsbediening. Het stoffilter wordt binnen drie minuten geactiveerd en de zuivering begint. Wanneer de indicator groen wordt, drukt u op de knop PURIFY om de functie te stoppen.
- In de AUTO-modus bepaalt het toestel of het al dan niet nuttig is de lucht te zuiveren, op basis van de concentratie van deeltjes die door de binnenluchtkwaliteitssensor worden gedetecteerd. De zuiveringsfunctie wordt automatisch uitgeschakeld.

5.5. Steri-Clean functie



De Steri-Clean functie bevroest het vocht in de verdamper. Als de vorst smelt, wordt het vuil dat eraan kleeft verwijderd. Het gesmolten ijs wordt vervolgens gesteriliseerd door het in de verdamper te verhitten tot een hoge temperatuur (56°C). De Steri-Clean functie zorgt voor schonere lucht en een beter rendement: de unit vernietigt bacteriën en kan op volle koelcapaciteit werken zodat er geen extra energie wordt verbruikt.

De Steri-Clean functie duurt 60-80 minuten.

Tijdens het proces kan hete lucht ontsnappen wanneer de verdamper wordt verwarmd tot 56°C.

Wanneer de omgevingstemperatuur buiten hoger is dan 36°C, kan de Steri-Clean functie niet worden uitgevoerd: de Self-Clean functie wordt gedurende 20 minuten geactiveerd.



Deze functie is alleen beschikbaar voor single-split modellen.

Activeer de Steri-Clean functie:

1. Schakel het apparaat in de modus COOL + 20 °C met een hoge ventilatorsnelheid.
2. Druk 6 keer in 7 seconden of minder op de knop PURIFY.
3. Twee pieptonen bevestigen dat de functie is geactiveerd. Het display toont CL (voor «Clean»).

De functie tijdens de werking stoppen :

1. Schakel het apparaat in de modus COOL + 20 °C met een hoge ventilatorsnelheid.
2. Druk 6 keer in 7 seconden of minder op de knop PURIFY.
3. Vier pieptonen bevestigen dat de functie is gestopt.

5.6. SELF-CLEAN-functie



Het doel van de Self-Clean functie is het reinigen van de warmtewisselaar. Met deze functie bevriest het vocht in de verdamper. Als de vorst smelt, wordt het vuil dat eraan kleeft verwijderd.

De beste omstandigheden om deze modus te gebruiken:

binnenshuis: kamertemperatuur tussen 20°C en 27°C en vochtigheid tussen 35% en 60%

buiten: een omgevingstemperatuur tussen 25°C en 38°C in de zomer (of meer algemeen in het seizoen waarin airconditioning wordt gebruikt), en minder dan 10°C in de winter (of in het seizoen waarin verwarming wordt gebruikt).

De Self-Clean functie duurt 20-30 minuten.

Tijdens de automatische reiniging kan de binnenunit koude of warme lucht uitblazen. De warmtewisselaar, verbinding sleiding en kleppen van de buitenunit kunnen bevriezen en lawaai maken. De luchtdeflectoren kunnen in verschillende standen worden geplaatst. De afstandsbediening kan niet worden gebruikt.

Afhankelijk van de werkomgeving van de binnenunit en de buitenunit kan het reinigingseffect van de warmtewisselaar variëren.



Deze functie is alleen beschikbaar voor single-split modellen.

De Self-Clean functie is niet compatibel met de Sleep en Timer functies.

Als de buitenomgevingstemperatuur lager is dan 0°C, kan tijdens de automatische reiniging de foutcode «F25» verschijnen: schakel de voeding uit en start na 10 seconden opnieuw op.

Vochtighedsniveaus onder 20% of boven 70% kunnen de effectiviteit van de Self-Clean functie beperken.

Activeer de zelfreinigingsfunctie::

1. Druk op de knop SELF CLEAN op het bovendeksel van de afstandsbediening. «CL» (voor «Clean») wordt weergegeven op het paneel van de binnenunit en de afstandsbediening.
2. Twee pieptonen bevestigen dat de cyclus is voltooid. Het toestel keert terug naar de begintoestand.

De functie tijdens de werking stoppen :

- Druk op de knop ON/OFF of kies een andere modus.

5.7. Swing positie (Aanpassing van de luchtstroom orientatie)



Deze functie maakt een grote uitblaashoek mogelijk. De positie van de kleppen staat vast..

Richt in de HEAT-modus de luchtstroom naar beneden

In de COOL-modus richt u de luchtstroom naar boven




Bedien de kleppen niet handmatig.

Als de kleppen niet goed werken, zet u het toestel een minuut stil, start u het opnieuw en past u de richting van de kleppen aan met de afstandsbediening.

In de modus COOL en DEHUMIDIFY kan zich condens vormen op de kleppen als de airconditioner lange tijd in zeer vochtige omstandigheden wordt gebruikt.

Telkens wanneer de HEALTH AIRFLOW knop wordt ingedrukt, verandert de cyclusvolgorde als volgt:



5.8. Aanpassing van de luchtstroomrichting



In geval van hoge vochtigheid kan condensatie ontstaan bij de luchtuitlaat indien alle verticale kleppen naar links of rechts zijn versteld.

Als de horizontale klep in de COOL-modus lange tijd in de onderste stand wordt gehouden, kan er condensatie ontstaan.

Druk op het onderste deksel op de gewenste SWING-knop.

Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, verandert de richting van de luchtstroom volgens deze verschillende bedrijfsmodi:

Omhoog/omlaag swingen



COOL :



HEAT :




AUTO :



Oorspronkelijke staat

Links/rechts swingen



Oorspronkelijke staat

5.9. Timer functie



Met de timerfunctie kunt u een tijd instellen waarop het toestel moet starten of stoppen..

Stel de klok correct in voordat u de timer start

«5.1. De tijd instellen», pagina 6.

Om de timerfunctie te activeren :

1. Druk op de TIMER knop op de onderkant. TIMER ON knippert op het display van de afstandsbediening wanneer u er voor het eerst op drukt. TIMER OFF knippert op het display van de afstandsbediening als u er de tweede keer op drukt.
2. Gebruik de pijlen omhoog/omlaag op de onderkant om de TIMER ON tijd of de TIMER OFF tijd in te stellen. Elke druk op deze knop verhoogt of verlaagt de starttijd met één minuut. Houd een pijl ingedrukt om sneller vooruit te gaan.
3. Druk op APPLY om de instellingen te bevestigen. ON of OFF stopt met knipperen.

Om de huidige timer te annuleren:

Druk op de TIMER knop totdat TIMER ON of TIMER OFF van het display verdwijnt.

5.10. SLEEP-functie (nacht)

Druk op de SLEEP knop op de onderkant van de afstandsbediening en selecteer vervolgens de gewenste bedrijfsmodus.



De SLEEP-functie kan niet worden ingesteld als de TIMER actief is.

Wanneer de SLEEP-functie eenmaal is ingesteld, zal het resetten van de TIMER de SLEEP-functie annuleren en de TIMER AAN activeren.


Wanneer de Stille functie is ingesteld op 8 uur, kan de duur van de Slaapfunctie niet worden ingesteld.

Opmerking over herstel na stroomuitval:

- Wanneer de stroom na een stroomstoring wordt hersteld, draait de unit automatisch en start de compressor 3 minuten later.
- Druk binnen 5 seconden 10 keer op de SLEEP knop. 4 pieptonen geven aan dat de functie is geactiveerd. Druk 10 keer in 5 seconden op de SLEEP knop. 2 pieptonen geven aan dat de functie is uitgeschakeld.


COOLING, DEHUMIDIFYING modus

1 uur nadat de SLEEP-functie is gestart, stijgt de temperatuur met 1°C boven de ingestelde waarde. Na 1 uur stijgt de temperatuur weer met 1°C. Het apparaat werkt nog 6 uur en stopt dan. De temperatuur is hoger dan de instelling, zodat de kamertemperatuur niet te laag is als u slaapt.

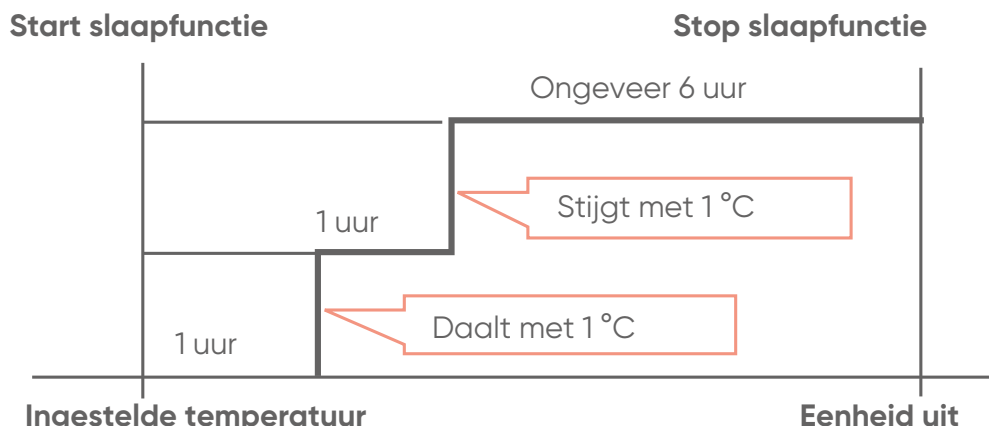

■ In HEAT-modus

1 uur na het starten van de SLEEP-functie is de temperatuur 2°C lager dan de instelling. 1 uur later daalt de temperatuur weer met 2°C. 3 uur later stijgt de temperatuur met 1°C. Het apparaat loopt nog 3 uur en stopt dan. De temperatuur is lager dan de instelling, zodat de kamertemperatuur niet te hoog is terwijl u slaapt.

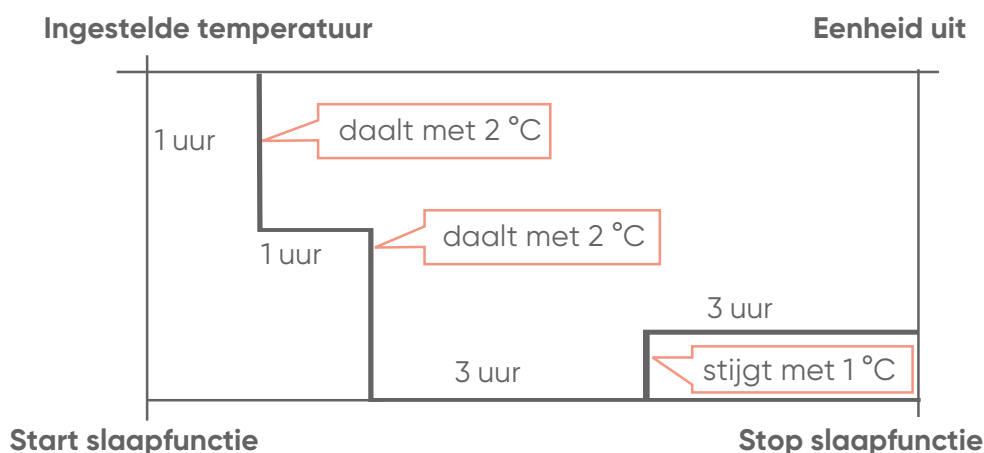

■ In AUTO-modus

Het toestel neemt de SLEEP-functie aan volgens de automatisch geselecteerde bedrijfsmodus.

■ In de FAN-modus

De SLEEP functie is niet beschikbaar..

5.11. AUTO-modus

Met deze functie kan het toestel autonoom werken:

- automatische aanpassing van de ventilatiemodus en -snelheid van de binnenunit,
- automatische zuivering (geactiveerd wanneer een slechte luchtkwaliteit wordt gedetecteerd).


Druk op de knop Smart van de afstandsbediening. Het icoon  verschijnt op de afstandsbediening wanneer de AUTO-modus is geactiveerd.

Om de AUTO-modus uit te schakelen, kiest u een andere bedrijfsmodus.

5.12. Luchtstatus en slimme vochtigheidsfuncties



Met de Smart Humidity-functie is het temperatuurregelbereik 16 °C- 30 °C. De unit regelt en controleert ook automatisch de relatieve vochtigheid van het binnenmilieu binnen een bereik van 40% tot 55%.



Wanneer de ventilatorsnelheid op het display «AUTO» is (standaard begintoestand), wordt de Smart Humidity-functie geactiveerd.

Als de ventilatorsnelheid handmatig wordt ingesteld, schakelt het toestel over naar de modus DEHUMIDIFYING.

Als de ventilatorsnelheid weer op AUTO wordt gezet, keert het apparaat terug naar de Smart Humidity-modus.

6. NOODBEDIENING



Gebruik de noodbediening alleen bij verlies of storing van de afstandsbediening. Zie paragraaf 1, pagina 2 om de noodknop op de binnenunit te vinden.

In noodgevallen kan de binnenunit enige tijd automatisch werken.

Zodra de noodknop is ingedrukt, geeft 1 pieptoon het begin van de noodbediening aan.

In deze bedrijfsmodus is het niet mogelijk de instellingen voor temperatuur en ventilatorsnelheid te wijzigen. Het is ook niet mogelijk een timer in te stellen of de ontvochtigingsmodus te activeren.

Wanneer de Start/Stop-knop voor het eerst wordt ingedrukt en de noodbediening start, werkt het toestel automatisch in de volgende modi:

Kamertemperatuur	Ingestelde temperatuur	Tijdmodus	Ventilatie-snelheid	Werkingsmodus
Boven 23 °C	26 °C	nee	AUTO	COOL
Onder 23 °C	23 °C	nee	AUTO	HEAT

7. TESTMODUS



Gebruik de testmodus niet in normaal bedrijf.



De testknop is dezelfde als de noodknop.

Gebruik de testmodus bij de inbedrijfstelling van het toestel. Het apparaat start in de COOL modus, zelfs als de kamertemperatuur lager is dan 16°C.

Druk langer dan 5 seconden op de knop voor de testmodus. 2 pieptonen geven aan dat de testmodus is geactiveerd. Laat de knop los.

In deze werkingsmodus werkt de ventilatormotor van de binnenunit op hoge snelheid.